


RCW11

Kód produktu: 7ACEL1774



KOMPATIBILNÍ PRODUKTY

- DDMX
- CDMX (volitelné)
- FDMX (volitelné)

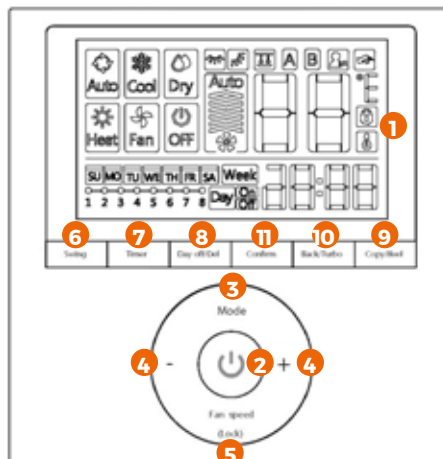

1 ▶ DISPLEJ

Informace zobrazené při zapnutém dálkovém ovladači.


	• Aktuální provozní režim
	• Rychlost ventilátoru
	• Poloha horizontálních lamel
	• Poloha vertikálních lamel
	• Nastavení lamel (nepoužívá se)
	• Master/slave jednotka
	• "I Feel" režim
	• Turbo režim nebo režim pomocného (záložního) vytápění
	• Stupně (°C/°F)
	• Ukazatel teploty
	• Zámek tlačítek ovladače
	• Zobrazení prostorové teploty
	• Aktuální čas
	• Časovač spuštění/vypnutí
	• Týdenní časovač

2 ▶ SPUŠTĚNÍ/VYPNUTÍ (ON/OFF)



• Stiskněte tlačítko ON/OFF pro spuštění nebo vypnutí klimatizační jednotky.

3 ▶ VÝBĚR REŽIMU (MODE)

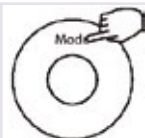

Stiskněte tlačítko MODE pro výběr pracovního režimu. Modely s pouze chlazením nemají k dispozici režim topení.

	• Automatický. Při výběru tohoto režimu klimatizační jednotka počítá rozdíl mezi nastavením termostatu a pokojovou teplotou a automaticky přepíná režim chlazení a vytápění.
	• Chlazení. Klimatizační jednotka chladí místnost.
	• Odvlhčování. Klimatizační jednotka snižuje vlhkost vzduchu v místnosti.
	• Vytápění. Klimatizační jednotka vytápí místnost.
	• Pouze ventilace. Klimatizační jednotka pouze cirkuluje vzduch v místnosti.
	• Vypnutí klimatizační jednotky.


4 ▶ NASTAVENÍ TEPLoty

- - (chladnější). Sníží nastavenou teplotu.
- + (teplejší). Zvýší nastavenou teplotu.

5 ▶ RYCHLOST VENTILÁTORU



Stiskněte toto tlačítko pro nastavení režimu rychlosti ventilátoru. (Není k dispozici v režimu Auto a Odvlhčování)

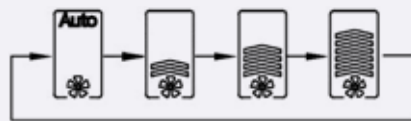

- Pro aktivaci funkce zámku a uzamknutí všech tlačítek na ovladači podržte tlačítko "Fan speed (Lock)" po dobu 3 vteřin.

6 ▶ OVLÁDÁNÍ HORIZONTÁLNÍCH A VERTIKÁLNÍCH LAMEL



- Stiskněte tlačítko "SWING" pro aktivaci naklápění lamel nahoru a dolů.
- Opakovaným stisknutím tuto funkci zastavíte.
- Pokud je funkce aktivní, zobrazí se na displeji ikona



- Dlouhým stiskem tlačítka "SWING" aktivujete naklápění lamel zleva doprava.
- Opakovaným stisknutím tuto funkci zastavíte.
- Pokud je funkce aktivní, zobrazí se na displeji ikona

7 ▶ ČASOVAČ (TIMER)

Week

Týdenní časovač

- Zvolte tuto funkci pro nastavení provozních hodin pro jednotlivé dny v týdnu.

Day On

Nastavení časovače: Spuštění

Day Off


Nastavení časovače: Vypnutí

Day On Off

Nastavení časovače: Spuštění/Vypnutí

- Zvolte tuto funkci pro spuštění a vypnutí klimatizační jednotky.
- Časovač je aktivní a jednotka se spouští a vypíná dle nastavených hodnot.

6+7 ▶ FUNKCE ZVUKU TLAČÍTEK



- Současným podržením tlačítek "SWING" a "TIMER" po dobu 3 vteřin dojde k vypnutí zvuků tlačítek.


8 ▶ DOVOLENÁ/ZRUŠIT (DAY OFF/DEL)



Toto tlačítko má 2 funkce:

- Funkce dovolená: Stiskněte toto tlačítko pro nastavení dne, kdy nebude klimatizační jednotka v provozu.
- Zrušení: Stiskněte toto tlačítko pro zrušení nastaveného času, režimu, teploty a rychlosti ventilátoru.

9 ▶ "I FEEL" TLAČÍTKO PRO ZJIŠTĚNÍ A ZOBRAZENÍ POKOJOVÉ TEPLoty

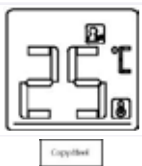

- Aktivuje snímání teploty čidlem v ovladači. Tato funkce je dostupná v automatickém režimu a režimu vytápění a chlazení.
- Pokud na ovladači svítí ikona "I FEEL" , je snímána teplota vzduchu v místnosti senzorem v nástěnném ovladači.

- Při programování stiskněte toto tlačítko pro zkopírování nastaveného programu a jeho použití pro další dny.

10 ▶ ZPĚT/TURBO (BACK/TURBO)



- Stiskněte tlačítko "BACK/TURBO" pro zapnutí a vypnutí režimu Turbo nebo režimu Doplňkového vytápění.
- Zpět: Stisknutím tohoto tlačítka bude provedený krok zpět v řetězci provedených operací.

10 ▶ POTVRDIT (CONFIRM)



- Toto tlačítko potvrdí nastavenou operaci.

SPRÁVA CHYBOVÝCH HLÁŠENÍ

Kód poruchy označuje vyskytnutou chybu, která může být důležitá pro servisní účely.

č.	Vysvětlivky chybových kódů	Chybový kód
1	Komunikační chyba mezi dálkovým ovladačem a vnitřní jednotkou.	FO
2	Vadná základní deska (PCB).	FI